

Děkujeme za nákup chytrých hodinek Printwell F-001. Pevně věříme že oceníte kvalitu zpracování, vzhled i funkčnost.

Balení obsahuje:
chytré hodinky F-001 včetně silikonového pásku, nabíjecí stanici, základní návod v českém a anglickém jazyce.

Návod obsahuje popis ovládání chytrých hodinek pomocí dotykové obrazovky hodinek.

Popis aplikace Dafit považujte pouze za orientační, popisující základní principy a funkce. Aplikace je průběžně aktualizována a aktuální návod k obsluze nemůže popsat další změny či případná vylepšení, která nastanou v budoucnosti.

Správný čas se automaticky nastaví následně po připojení hodinek k telefonu.

Chytré hodinky nejsou zdravotní přístroj! Proto veškerá měření krevního tlaku a tepu považujte pouze za orientační.

Hodinky jsou voděodolné a při běžném mytí rukou je nemusíte odkládat.

Nekoupejte a nespρχujte se s hodinkami, nenoste je v sauně, neponořujte je do vody nebo jiné kapaliny.



Chytré hodinky F-001 PRO Návod k obsluze



Nabíjete hodinky před použitím.

Chytré hodinky před použitím nabíjete! Vložte hodinky do nabíjecí stanice ve správné pozici (kolečkem k pantu) a nabíjecí stanici uzavřete a zasuněte USB konektor kabelu do USB zásuvky nabíječky.

Nesprávným vložením hodinek do nabíjecí stanice ji můžete poškodit a hodinky se samozřejmě nenabijí.

Nabíječka není součástí dodávky. Používejte nabíjecí zdroj s nabíjecím stejnosměrným napětím 5V a nabíjecím proudem 1,5-2A .

Slabší zdroj (méně než 1,5A)nemusí zajistit dostatečné nabití hodinek.

Nepoužívejte nabíječky s automaticky přepínatelným napětím, používejte pouze 5V.

Aktivní ikona na obrazovce hodinek potvrdí, že nabíjení probíhá.



1. Zapnutí hodinek

Zmáčknete ovládací tlačítko hodinek na více než 3 vteřiny viz. obrázek 1. Hodinky se vypínají z menu a ne tlačítkem.



Obrázek 1.

2. Ovládání hodinek

Hodinky se ovládají dotykem/posunem/podržením ve střední části obrazovky display viz. obrázek 2. .



Obrázek 2.

3. Vstup do základního menu

Mezi jednotlivými nabídkami základního menu volte posunem prstu po obrazovce nahoru a zpět.

STEPS/SLEEP/BPM/SPORT/MMHG/SPO2/WEATER/MESSAGE

Do výše uvedené nabídky vstoupíte kliknutím na nabídku.

Funkci Wheater (počasí) je nutné nejprve aktivovat v aplikaci.

4. Krokoměr (STEPS)

Krokoměr informuje o přibližném počtu kroků, které jste příslušného dne již nachodili. Jízda autem nebo prudké pohyby mohou způsobit načítání kroků viz. obrázek 3.



Obrázek 3.

5. Monitor kvality spánku (SLEEP)

Informuje o délce a kvalitě vašeho spánku. Samozřejmě je nutné mít hodinky na ruce během spánku viz. obrázek 4.



Obrázek 4.

6. Měření srdečního tepu (BMP)

Změří aktuální tepovou frekvenci vašeho srdce. Doporučujeme nosit hodinky na levé ruce s přiměřeně dotáhnutým páskem viz. obrázek 5.



Obrázek 5.


7. Sportovní mód (TRAINING)

Změří vaše sportovní výkony následujících sportů: WALKING (chůze), RUNNING (běh), CYCLING (jízda na kole), SKIPPING (švihadlo), BADMINTON, BASKETBAL, FOOTBAL viz. obrázek 6.



Obrázek 6.

Mezi jednotlivými nabídkami volte posunem prstu nahoru/dolů. Do příslušné nabídky vstoupíte kliknutím. Z příslušné nabídky vystoupíte posunem prstu doprava viz. obr. 7.

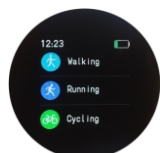

Obrázek 7.

8. Měření krevního tlaku (MMHG)

Změří váš krevní tlak.

Hodinky nejsou lékařský přístroj a proto veškerá měření považujte pouze za orientační. viz. obrázek 8.



Obrázek 8.

9. Oxymetr (SPO2)

Změří nasycení krve kyslíkem v %.

Hodinky nejsou lékařský přístroj a proto veškerá měření považujte pouze za orientační. viz. obrázek 9.



Obrázek 9.

10. Počasí (WEATHER)

Informují vás o počasí/krátkodobé předpovědi ve zvolené lokalitě viz. obrázek 10.



Obrázek 10.

11. Notifikace (MESSAGE)

Zobrazuje příchozí SMS zprávy, notifikace o příchozích hovorech ale také notifikace aplikací jako jsou : We Chat, LinkedIn, Skype, FacebookMeseenger, Twitter, WhatsApp, Viber, Line...

12. Vstup do vedlejšího menu

Do vedlejšího menu vstoupíte posunutím prstu po úvodní obrazovce vlevo. Jednotlivé funkce vedlejšího menu jsou následující:

Ovládání fotoaparátu (CAMERA)

Pomocí hodinek můžete ovládat kameru vašeho mobilu. Pořízení vzdáleného selfie nebo jiné fotografie bude hračkou.

TIMER (stopky)

BRIGHTNESS (nastavení jasu obrazovky)

RESET (reset hodinek do továrního nastavení)

POWER OFF (vypnutí hodinek)




ABOUT (informuje o verzi sestavení)

Jednotlivé funkce aktivujete kliknutím prstu na příslušnou nabídku.

Z funkce vystoupíte posunutím prstu vpravo.

13. Změna úvodní obrazovky

Pokud si přejete změnit vzor úvodní obrazovky, stiskněte obrazovku na déle než 2 vteřiny. Pociťte zavrnění a poté můžete změnit vzor posunutím prstu doleva/doprava.

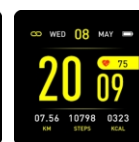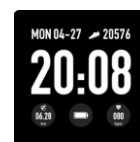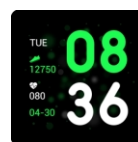

14. Pár slov o propojení hodinek s telefonem.

Chytré hodinky umí spolupracovat s dotykovým telefonem, který používá operační systém verze Android 4.4 nebo iOS 8.0 minimálně.

Hodinky opravdu nelze propojit se starým tlačítkovým telefonem.

Pro úspěšnou spolupráci s telefonem musí být hodinky v dosahu bluetooth příslušného telefonu (10m maximálně).

15. Stáhněte a nainstalujte aplikaci DaFit do mobilu.

Aplikace DaFit není součástí dodávky hodinek a můžete ji ZDARMA stáhnout z webu.

Aplikace je vhodná pro následující a vyšší verze operačních systémů mobilu:
Android 4.4 iOS 8.0

Aplikaci **DaFit** pro Android stáhněte z Google Play.

Aplikaci **DaFit** pro IOS stáhněte z App-store




Google Play



App-store

16. Povolte aplikaci DaFit veškeré přístupy

Po nainstalování aplikace a jejím spuštění povolte jakékoliv požadavky na přístupy. Pokud přístupy nepovolíte, aplikace nemusí správně pracovat

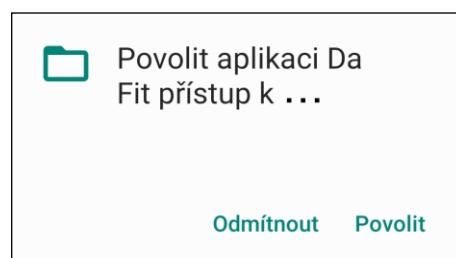

17. Hodinky párujte pouze z aplikace DaFit

Hodinky párujte pouze prostřednictvím aplikace DaFit (Přidat zařízení). Hodinky se zobrazí pod jménem KW-19.

Párování pomocí BT nastavení telefonu je chybné. Případná existující/chybná spárování hodinek KW-19 v nastavení BT telefonu odstraňte.

18. Popis aplikace DaFit

Aplikace DaFit je přeložena do českého jazyka a její ovládání je velice jednoduché/intuitivní a proto není třeba jakéhokoliv dalšího popisu.