



Chytré hodinky F-009 Návod k obsluze

Anglický jazyk je základním továrním nastavení hodinek.

Do češtiny se automaticky nastaví po připojení k aplikaci

Balení obsahuje:

chytré hodinky F-006 včetně silikonového pásku, nabíjecí/magnetický kabel, základní návod v českém jazyce.

Návod obsahuje zkrácený popis ovládání chytrých hodinek pomocí dotykové obrazovky hodinek.

Správný čas se automaticky nastaví následně po připojení hodinek k telefonu.

Hodinky jsou voděodolné a při běžném mytí rukou je nemusíte odkládat. Nekoupejte a nesprchujte se s hodinkami, nenoste je v sauně, neponořujte je do vody nebo jiné kapaliny.

Chytré hodinky nejsou zdravotní přístroj! Proto veškerá měření krevního tlaku a tepu považujte pouze za orientační.

Chytré hodinky umí spolupracovat s dotykovým telefonem, který používá operační systém verze Android 4.4 nebo iOS 8.0 minimálně.

Pro úspěšnou spolupráci s telefonem musí být hodinky v dosahu bluetooth příslušného telefonu (10m maximálně).

Pro správnou funkci hodinek je nutné mít nainstalovanou/aktualizovanou nejnovější verzi firmwaru (řídící program hodinek). Firmware aktualizuje pomocí aplikace FitCloudPro.

Nabijte hodinky před použitím.

Chytré hodinky před použitím nabijte! Přiložte magnetický konektor k napájecím kontaktům hodinek (ve správné poloze je konektor magnetem přitahován, v nesprávné poloze je konektor magnetem odpuzován) a zasuňte USB konektor kabelu do USB zásuvky nabíječky.

Nabíječka není součástí dodávky. Používejte nabíjecí zdroj s nabíjecím stejnosměrným napětím 5V a nabíjecím proudem 1,5-2A.

Slabší zdroj (méně než 1,5A) nemusí zajistit dostatečné nabití hodinek.

Nepoužívejte nabíječky s automaticky přepínatelným napětím, používejte pouze 5V.

Aktivní ikona na obrazovce hodinek potvrdí, že nabíjení probíhá.




1. Zapnutí hodinek

Zmáčknete ovládací tlačítko **A** hodinek na více než 5 vteřin viz. Obr. 1. Pokud se hodinky nachází ve SLEEP modu, probudíte je zmáčknutím ovládacího tlačítka **A**. Tlačítko **B** slouží k zapnutí/vypnutí LED svítílny.



Obr. 1

2. Menu jasu, připojení, nerušit, reset
Do menu vstoupíte potáhnutím prstu po display odshora dolů. Zde můžete měnit svítivost display, resetovat, vypnout.. viz. Obr. 2.

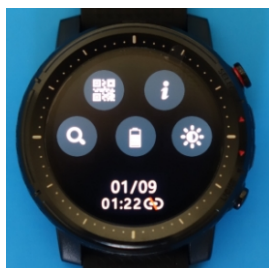

Obr. 2

3. Změna úvodní obrazovky.

Dotkněte se display na více než 2 vteřiny a vstoupíte do menu volby úvodní obrazovky. Listujte mezi jednotlivými vzory doleva/doprava. Kliknutím na vzor ho nastavíte výchozím viz. Obr. 3



Obr. 3

4. Režim zpráv

Do menu vstoupíte z úvodní obrazovky, potáhnutím prstu po display zespodu nahoru. Z menu vystoupíte potáhnutím prstu shora dolů. Mezi jednotlivými zprávami listujte posunutím prstu doleva/doprava. viz. obrázek 4.



Obr. 4

5. Denní aktivita- krokoměr


Do menu krokoměru vstoupíte z úvodní obrazovky, potáhnutím prstu po display zprava doleva. Z menu krokoměru vystoupíte posunutím prstu zleva doprava nebo krátkým stisknutím vypínacího tlačítka, viz. Obr. 5



Obr. 5

6. Měření spánku

Do menu měření spánku vstoupíte z úvodní obrazovky, **DVOJITÝM** potáhnutím prstu po display zprava doleva. Z menu vystoupíte krátkým stisknutím vypínacího tlačítka, viz. Obr. 6

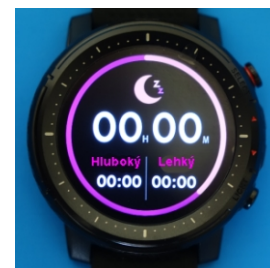


Obr. 6

7. Zdravotní menu

Do menu vstoupíte z úvodní obrazovky **TROJÍM** potáhnutím prstu po display zprava do leva, viz. Obr. 7.

Do příslušné funkce vstoupíte kliknutím na ikonu. Z příslušné funkce vystoupíte posunutím prstu zleva doprava nebo krátkým stisknutím vypínacího tlačítka.

Zdravotní menu obsahuje:
HR - měření tepové frekvence
BP - srdeční tlakoměr
SPO2 - saturace krve kyslíkem
ECG - EKG elektrokardiogram

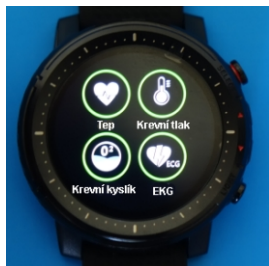

Obr. 7

8. Sportovní menu.

Do menu vstoupíte z úvodní obrazovky **ČTVERÝM** potáhnutím prstu po display zprava do leva, viz. Obr. 8.

Do příslušné funkce vstoupíte kliknutím na ikonu. Z příslušné funkce vystoupíte posunutím prstu zleva doprava nebo krátkým stisknutím vypínacího tlačítka.




Obr. 8

Sportovní menu obsahuje měření různých sportovních aktivit znázorněných příslušnou ikonou. Jejich počet a úroveň měření jednotlivých sportů se může měnit v návaznosti na verzi instalovaného firmware.

Do příslušné funkce vstoupíte kliknutím na ikonu. Z příslušné funkce vystoupíte posunutím prstu zleva doprava nebo krátkým stisknutím vypínacího tlačítka.

9. Přehrávání hudby v mobilu

Do menu vstoupíte z úvodní obrazovky **PATERÝM** potáhnutím prstu po display zprava doleva, viz. Obr. 9.

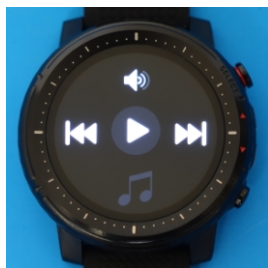

Obr. 9

Hudbu můžete přehrávat pouze pokud jsou hodinky propojeny s aplikací **FitCloudPro** a máte zapnutý **Bluetooth**.

Z funkce vystoupíte posunutím prstu zleva doprava nebo krátkým stisknutím vypínacího tlačítka.

10. Počasí

Do menu vstoupíte z úvodní obrazovky **ŠESTERÝM** potáhnutím prstu po display zprava do leva, viz. Obr. 10

Z funkce vystoupíte posunutím prstu zleva doprava nebo krátkým stisknutím vypínacího tlačítka.

Funkce vás informuje o aktuálním počasí ve zvolené lokalitě dle systémového nastavení vašeho telefonu. Funkce je aktivní pouze pokud jsou hodinky propojeny s aplikací **FitCloudPro** a máte zapnutý **Bluetooth**.



Obr. 10

11. Seznam funkcí

Do menu vstoupíte z úvodní obrazovky, potáhnutím prstu po display zleva doprava, viz. obrázek 11. Z menu vystoupíte posunutím prstu zprava doleva nebo krátkým stisknutím vypínacího tlačítka. Obrázek nezobrazuje veškeré funkce, ty jsou vypsány dále..

Find phone - najdi telefon

Stopwatch - stopky

Timer - opočítávání času


QR code - webová adresa aplikace

About - informace o sestavení

Reset - reset do základního nastavení

Shut down - vypnutí

Language - volba jazyka

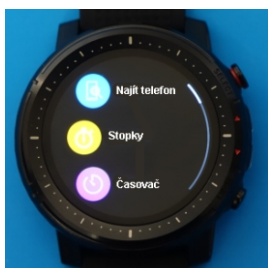

Obr. 11

12. Stáhněte a nainstalujte aplikaci FitCloudPro do mobilu.

Aplikace **FitCloudPro** není součástí dodávky hodinek a můžete ji ZDARMA stáhnout z webu.

Aplikace je vhodná pro následující a vyšší verze operačních systémů mobilu:
Android 4.4 iOS 8.0

Aplikaci **FitCloudPro** pro Android stáhněte z Google Play.

Aplikaci **FitCloudPro** pro IOS stáhněte z App-store



Google Play



App-store

13. Povolte aplikaci FitCloudPro veškeré přístupy

Po nainstalování aplikace a jejím spuštění povolte jakékoliv požadavky na přístupy. Pokud přístupy nepovolíte, aplikace nemusí správně pracovat



16. Hodinky párujte pouze z aplikace FitCloudPro.

Hodinky párujte pouze prostřednictvím aplikace **FitCloudPro** (Přidat zařízení). Hodinky se zobrazí pod jménem **L15-F61**

Párování pomocí BT nastavení telefonu je chybné.

Případná existující/chybná spárování hodinek **L15-F61** v nastavení BT telefonu odstraňte.

17. Popis aplikace FitCloudPro.

Aplikace je přeložena do českého jazyka a její ovládání je velice jednoduché - intuitivní, že není třeba jakéhokoliv dalšího popisu.