



Chytré hodinky S-005 Návod k obsluze

VIDEO návod k obsluze

Podrobný video návod naleznete v detailu produktu na adrese www.printwell.cz

Balení obsahuje:

chytré hodinky S-005 včetně silikonového pásku, nabíjecí-magnetický kabel, základní návod v českém.

Návod obsahuje popis ovládání chytrých hodinek pomocí dotykové obrazovky hodinek.

Správný čas se automaticky nastaví následně po připojení hodinek k telefonu.

Hodinky jsou voděodolné a při běžném mytí rukou je nemusíte odkládat. Nekupejte a nesprchujte se s hodinkami, nenoste je v sauně, neponořujte je do vody nebo jiné kapaliny.

Chytré hodinky nejsou zdravotní přístroj! Proto veškerá měření krevního tlaku a tepu považujte pouze za orientační.

Chytré hodinky umí spolupracovat s dotykovým telefonem, který používá operační systém verze Android 4.4 nebo iOS 8.0 minimálně.

Pro úspěšnou spolupráci s telefonem musí být hodinky v dosahu bluetooth příslušného telefonu (10m maximálně).

Pro správnou funkci hodinek je nutné mít nainstalovanou/aktualizovanou nejnovější verzi firmware (řídící program hodinek).

Nabíjte hodinky před použitím.

Chytré hodinky před použitím nabíjte! Přiložte magnetický konektor k napájecím kontaktům hodinek (ve správné poloze je konektor magnetem přitahován, v nesprávné poloze je konektor magnetem odpuzován) a zasuňte USB konektor kabelu pouze do certifikované nabíječky.

Nabíječka není součástí dodávky. Používejte nabíjecí zdroj s nabíjecím stejnosměrným napětím 5V a nabíjecím proudem 1,5-2A.

Slabší zdroj (méně než 1,5A) nemusí zajistit dostatečné nabití hodinek. Nepoužívejte nabíječky s automaticky přepínatelným napětím, používejte pouze 5V.

Aktivní ikona na obrazovce hodinek potvrdí, že nabíjení probíhá.



1. Zapnutí hodinek

Zmáčknete ovládací tlačítko hodinek na více než 2 vteřiny viz. obrázek 1.

Pokud se hodinky nachází ve SLEEP modu, probudíte je zmáchnutím ovládacího tlačítka.



Obrázek 1.

2. Menu jasu, připojení, nerušit, reset

Do menu vstoupíte potáhnutím prstu po display odshora dolů. Zde můžete měnit svítivost display, nastavit režim, připojení DND (Day/Night), resetovat, viz. obrázek 2.



Obrázek 2.

3. Změna úvodní obrazovky display.


Dotkněte se display na více než 2 vteřiny a vstoupíte do menu volby úvodní obrazovky. Listujte mezi jednotlivými vzory doleva/doprava. Zvolený vzor potvrdíte dotykem/podržením na více než 2 vteřiny viz. obrázek 3.



Obrázek 3.

4. Režim zpráv

Do menu vstoupíte potáhnutím prstu po display zleva do prava. Z menu vystoupíte potáhnutím prstu zprava do leva. Do jednotlivých zpráv vstoupíte kliknutím na příslušnou ikonu viz. obrázek 4.

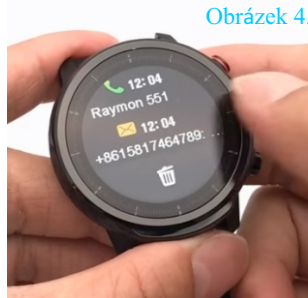

Obrázek 4.

5. Hlavní menu

Do hlavního menu vstoupíte z úvodní obrazovky, potáhnutím prstu po display zprava do leva. Z hlavního menu vystoupíte krátkým stisknutím vypínacího tlačítka.

V menu se pohybujte posunutím prstu doleva/doprava. Hlavní menu obsahuje:

STEPS


Krokoměr je úvodní funkce hlavního menu viz. obrázek 5.



Obrázek 5.

SPORTS

Sportovní menu, viz. obrázek 6.

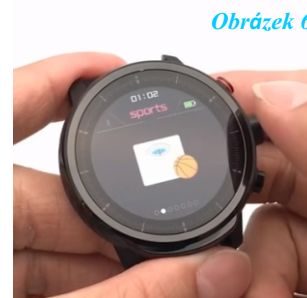

Obrázek 6.

Sportovního podmenu obsahuje funkce pro měření: **Walking** (Chůze), **Running** (Běh), **Cycling** (Cyklistika), **Climbing** (Horská chůze), **Swimming** (Plavání), **Football** (Kopaná), **Basketball** (Košíková) viz. obrázek 7.

Obrázek 7.



HEALTH

Zdravotní menu, viz. obrázek 8. obsahuje **Heart rate** (Měření tepu), **BP** (měření tlaku), **Oxygen** (Saturace krve kyslíkem) viz. obrázek 8. **Při měření je nutné mít hodinky na ruce s přiměřeně utáhnutým páskem.**

Obrázek 8.



SLEEPING

Změří průběh a kvalitu vašeho spánku viz. obrázek 9.

Obrázek 9.



MUSIC

Umožní snadnější přehrávání vašich hudebních souborů viz obr. 11.

Obrázek 11.



STOPWATCH

Stopky změří výkony vašich sportovních aktivit viz obr. 10.


Obrázek 10.



MORE

Umožní detailní nastavení hodinek. Alarm (Budík), Move (Připomenutí pohybu), Find phone (Najdi telefon), viz obr. 12.


Obrázek 12.

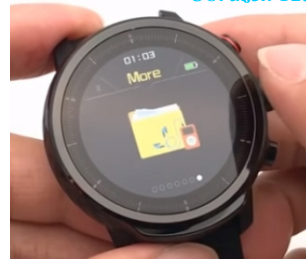

6. ALIPAY

Do menu vstoupíte z úvodní obrazovky, potáhnutím prstu po display zespodu nahoru. Z menu vystoupíte potáhnutím prstu shora dolů. Podmínky užívání funkce ALIPAY najdete na webu Alipay. viz obr. 13.

Obrázek 13.

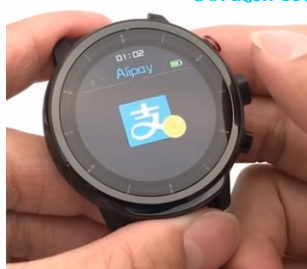

7. SVÍTILNA LED

Svítílnu zapnete nebo vypnete pomocí spínacího/vypínacího tlačítka viz. obr. 14

Obrázek 14.



8. Stáhněte a nainstalujte aplikaci FunDO do mobilu.

Aplikace FunDO není součástí dodávky hodinek a můžete ji ZDARMA stáhnout z webu.

Aplikace je vhodná pro následující a vyšší verze operačních systémů mobilu:
Android 4.4 iOS 8.0

Aplikaci FunDO pro Android stáhněte z Google Play.
Aplikaci FunDO pro IOS stáhněte z App-store



Google Play



App-store

9. Povolte aplikaci FunDO veškeré přístupy

Po nainstalování aplikace a jejím spuštění povolte jakékoliv požadavky na přístupy. Pokud přístupy nepovolíte, aplikace nemusí správně pracovat



10. Hodinky párujte pouze z aplikace FunDO

Hodinky párujte pouze prostřednictvím aplikace FunDO (Přidat zařízení). Hodinky se zobrazí pod jménem L5

Párování pomocí BT nastavení telefonu je chybné. Případná existující/chybná spárování hodinek L5 v nastavení BT telefonu odstraňte.

11. Popis aplikace FunDO

Aplikace FunDO je přeložena do českého jazyka a její ovládání je velice jednoduché - intuitivní, že není třeba jakéhokoliv dalšího popisu.